

紅月カレン

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪戯で飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
- 長時間接触していると色が変わる場合があります。

矢印一覧


■ 取り付けます。

← 取り外します。

- ※ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に付けてください。
- ※ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

● 取扱説明書(本書)

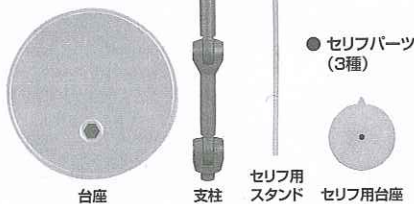

● 付け替え用フェイスパーツ一覧



フェイス B

● 付け替え用腕パーツ一覧




右腕

腕パーツ B


各パーツの交換

付け替え用フェイスパーツの交換

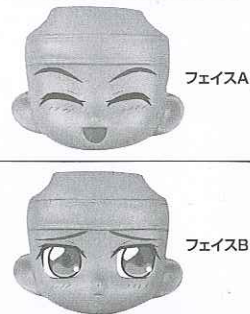

本体フェイスは画像の矢印の順番で取り外すことができます。
※ 逆の順番で取り付けます。

付け替え用腕パーツ(右)の交換

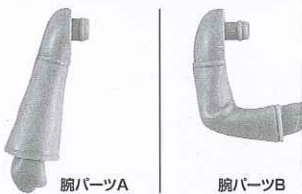


付け替え用腕パーツ(左)の交換






コックピットシート

1

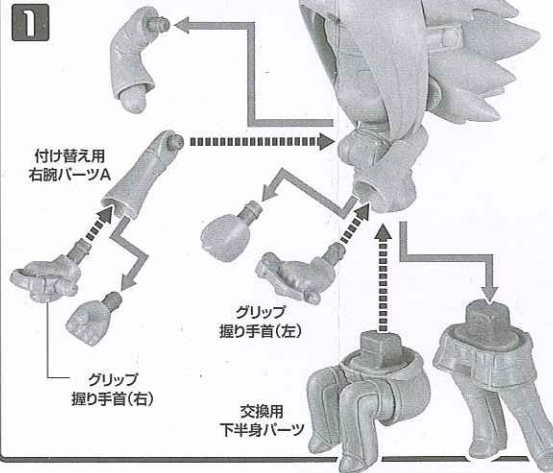

2

※ 画像のようにコックピットシートに搭乗させることができます。

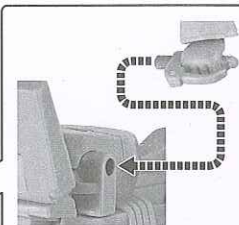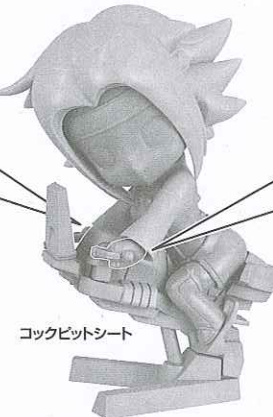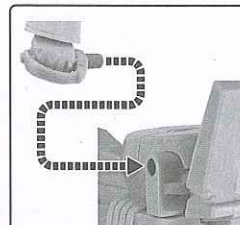

ディスプレイの仕方

セリフパーツのディスプレイ

※ セリフパーツは
画像のように取り付けます。



本体のディスプレイ

